LEVOLOR®

CÓMO INSTALAR LA PERSIANA EN ROLLO

PERSIANA EN ROLLO ABIERTA - CENEFA DE TELA OPCIONAL
CONTROL DE CORDÓN | MOTORIZADA

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.


PIEZAS INCLUIDAS (La cantidad varía según el pedido)




Soporte(s) de montaje



Tornillos



Tapas de extremo

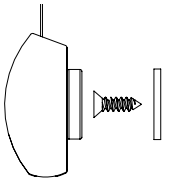

Soporte(s) de fijación inferior


CENEFA OPCIONAL





Kit de la cenefa
(Consulte la página 2 para obtener las instrucciones de instalación)

NOTA: Las cenefas son opcionales. Sólo se incluyen si se seleccionan específicamente durante su pedido. Si su paquete no incluye una cenefa, la instalación puede continuar sin esta.


HERRAMIENTAS NECESARIAS





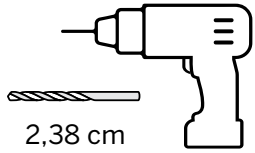


2,38 cm
(3/32")



SI ORDENÓ UNA CENEFA DE TELA OPCIONAL


MONTAJE INTERIOR

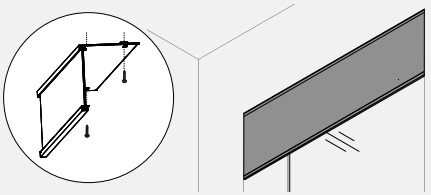

Requisito de profundidad de montaje al ras: 7.94 cm (3-1/8")
Requisito de profundidad mínima de montaje: 3.17 cm (1-1/4")

- Primero instale la cenefa y, luego, proceda con la instalación de la persiana.
- La cenefa se puede montar directamente en la parte superior del marco de la ventana.
- Perfore verticalmente a través de las ranuras pretaladradas.

MONTAJE EXTERIOR

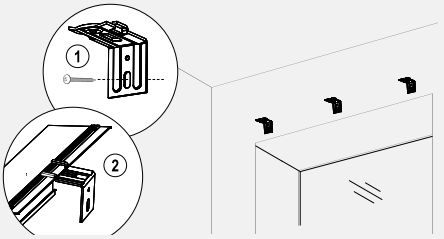

Altura mínima de montaje: 5.08 cm (2")

- Instale los soportes nivelados y alineados entre sí con los tornillos provistos.
- Deslice la cenefa debajo de los sujetadores que se encuentran en la parte superior de los soportes de instalación.


1 COLOQUE LA PERSIANA EN LA UBICACIÓN DESEADA Y MARQUE EL BORDE FRONTAL.

NO LO OLVIDE: Antes de marcar las ubicaciones de los soportes, verifique la separación de profundidad necesaria para evitar obstrucciones como manivelas o manijas de ventanas.

Para que la persiana funcione correctamente, es importante que los soportes estén montados a nivel.


Si es necesario, use calzas para que le ayuden a regular y alinear los soportes.

MONTAJE INTERIOR

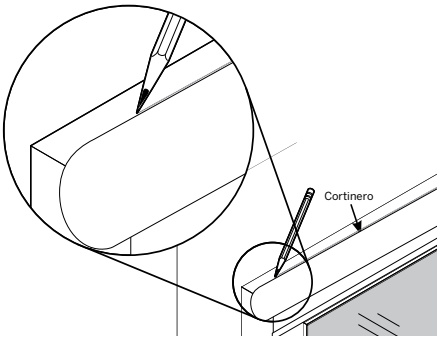

Profundidad mínima
34.92 cm
Profundidad del montaje al ras
5.4 cm a 10.16 cm (2-1/8" a 4") (dependiendo del diámetro del rollo)


MONTAJE EXTERIOR

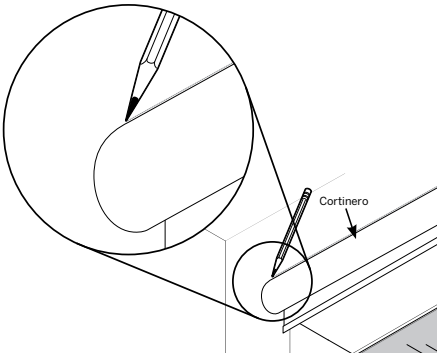


Altura mínima
44.45 cm

2 MARQUE LA UBICACIÓN DEL SOPORTE

MONTAJE INTERIOR

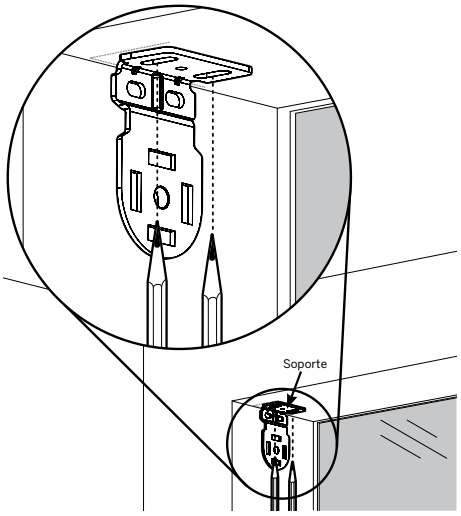


MONTAJE EXTERIOR

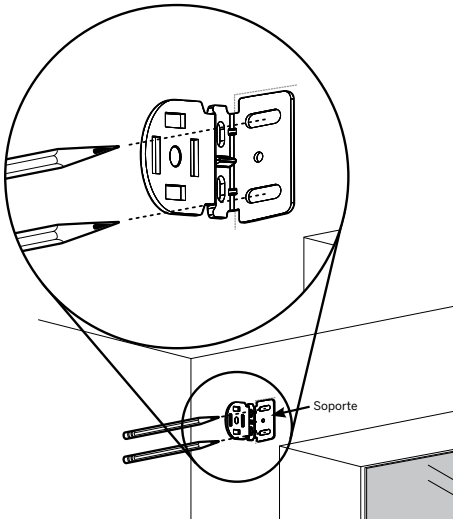


3 PRETALADRE LOS ORIFICIOS CON UNA BROCA PARA TALADRO DE 2.38 MM (3/32")

MONTAJE INTERIOR

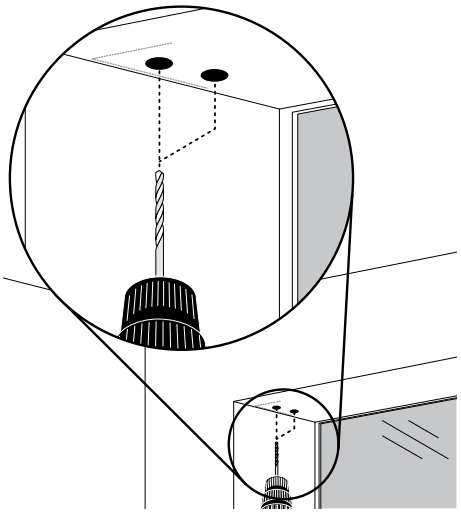


MONTAJE EXTERIOR

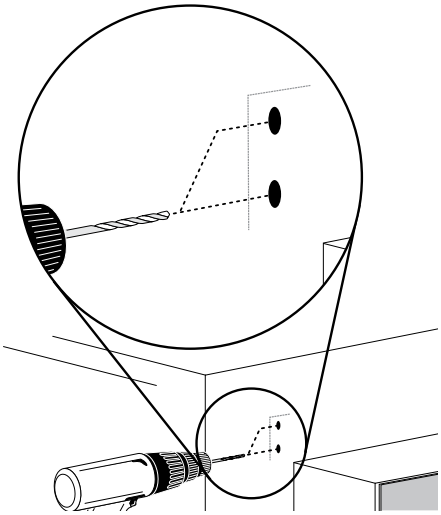


4 INSTALE LOS SOPORTES DE MONTAJE UTILIZANDO LOS TORNILLOS PROVISTOS

MONTAJE INTERIOR

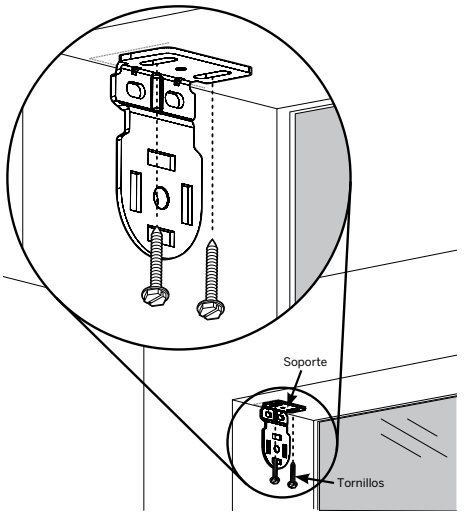


MONTAJE EXTERIOR

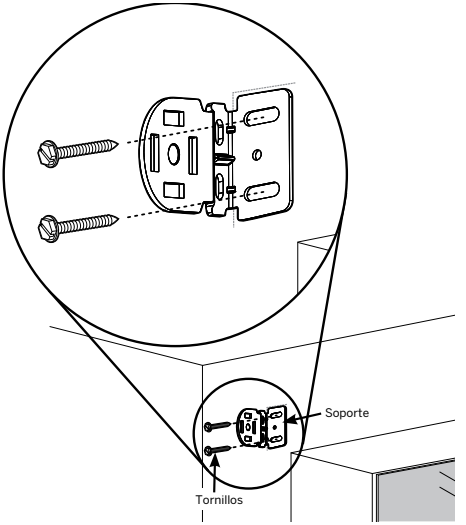

PRECAUCIÓN: Use las anclas de expansión para panel de yeso (no se incluyen) cuando instale en el panel de yeso. Si no se sujeta correctamente la persiana, puede caerse yprovocar lesiones.

5 MONTE LA PERSIANA EN LOS SOPORTES

MONTAJE CON CONTROL DE CORDÓN CONTINUO

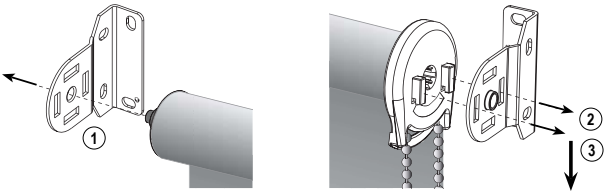

- Coloque el extremo del pasador activado por resorte en el orificio redondo del soporte.
- Mantenga el extremo del pasador seguro en su soporte e inserte los ganchos de la unidad de elevación directamente en las dos ranuras del soporte.
- Una vez que los dos ganchos hayan pasado por las ranuras, tire con suavidad hacia abajo hasta que los ganchos hayan encastrado con firmeza en el soporte.
- La parte inferior de la unidad de elevación con el enganche de la cadena debe apuntar directamente hacia abajo.

MONTAJE CON MOTORIZACIÓN


Motorizada: Consulte la guía de programación incluida con el control remoto o escanee a continuación.

Vara InMotion: Consulte la guía de programación incluida con la vara o escanee a continuación.

Escanee la guía de vinculación remota de motorización


Escanee la Guía de programación de la InMotion Wand

INSTALACIÓN

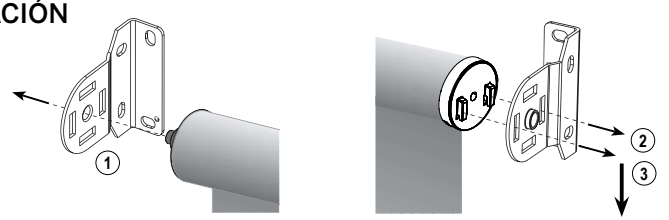


- Coloque el extremo del pasador activado por resorte en el orificio redondo del soporte.
- Mantenga el extremo del pasador seguro en su soporte e inserte los ganchos del cabezal del motor directamente en las dos ranuras del soporte.
- Una vez que los dos ganchos hayan pasado por las ranuras, tire con suavidad del motor hacia abajo hasta que los ganchos se hayan bloqueado con firmeza en el soporte.
- El botón de reinicio del motor debe estar orientado hacia abajo.

6 INSTALE LAS TAPAS DE LOS EXTREMOS

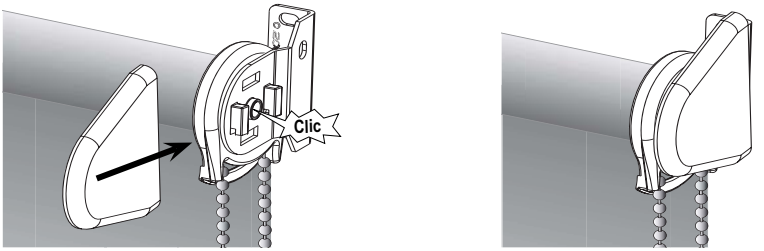

7 SOLO PARA CORDÓN CONTINUO



Consulte las instrucciones de instalación incluidas con el tensor de cordón de cuentas.


Para que la persiana funcione correctamente, el tensor de cordón debe estar montado y asegurado correctamente.

Escanee para obtener instrucciones del tensor universal de cordón de cuentas

OPCIONAL – FIJE LOS SOPORTES DE RETENCIÓN

Los soportes de fijación inferior impiden que la persiana se balancee.


- Baje la persiana para alinear el imán con la ubicación del pestillo.
- Una vez identificada la ubicación, marque la posición del pestillo presionando el tornillo en la pared.
- Levante la persiana e instale la placa de sujeción en la marca realizada y con el tornillo provisto.
- Cuando la persiana esté baja y el riel inferior esté fijado a cualquiera de los soportes de sujeción, separe el riel inferior del soporte/pestillo antes de levantar la persiana.

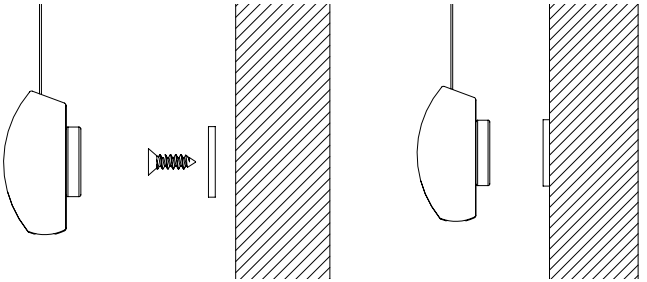

IMPORTANTE: Los imanes estarán preinstalados en el riel inferior. Se proporcionará la placa de sujeción redonda.

RETIRADA DE LA PERSIANA (SOLO SI ES NECESARIO — CONTROL DE CORDÓN CONTINUO, MOTORIZACIÓN, TUBOS DE ROLLO ABIERTOS)

TUBOS DE ROLLO ABIERTOS

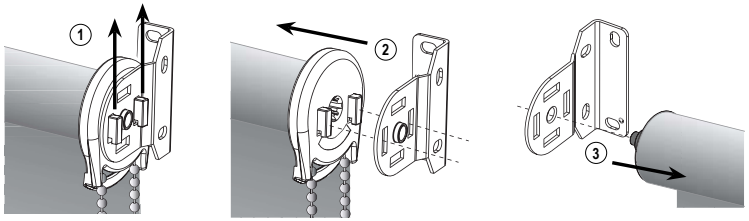

- Suba la persiana.
- Para desengancharla, levante con suavidad el lado de control (extremo de los ganchos) hasta que los ganchos toquen la parte superior de la ranura del soporte.
- Deslice el rollo hacia el pasador de la polea tensora hasta que los ganchos queden completamente fuera de las ranuras del soporte.
- Retire el extremo del pasador activado por resorte del soporte de la polea tensora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Mi persiana no encaja en los soportes de instalación.
Solución	Asegúrese de que los soportes de instalación estén alineados y nivelados. Calce los soportes si es necesario para lograr una alineación nivelada.
Problema	Mi persiana es difícil de subir (o bajar), o no sube (ni baja) en absoluto.
Solución	• Las persianas no pueden forzarse para encajar en aberturas de ventana de montaje interior. Si se trata de un montaje interior, verifique que la persiana esté instalada correctamente. Asegúrese de que haya un espacio entre los extremos de la persiana y el marco giratorio de la ventana. • Compruebe que las abrazaderas de instalación estén niveladas. Si es necesario, utilice calzas para nivelar. • Si se utilizan soportes de retención, asegúrese de que se hayan soltado. • Asegúrese de que la tela no esté atrapada.
Problema	Mis persianas están desniveladas al subirlas o bajarlas, o el riel inferior está desnivelado cuando están fijas.
Solución	• Compruebe que las abrazaderas de instalación estén niveladas. Si es necesario, utilice calzas para nivelar. • Mida las diagonales para comprobar que la ventana esté en escuadra.
Problema	Cuando intento abrir o cerrar mi persiana con control de cordón, este parece atascado o es difícil de jalar.
Solución	• Asegúrese de que el tensor de cordón universal esté instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalarlo. Consulte las instrucciones de instalación del tensor de cordón universal.

INFORMACIÓN IMPORTANTE


- El uso diario de la persiana garantizará que funcione a su nivel óptimo.
- Si la persiana permanece en la posición baja durante un período prolongado de tiempo, se debe tener especial cuidado al levantarla. La tela se relajará, por lo que es posible que cueste levantarla. Esto es un fenómeno natural que ocurre con todas las persianas de tela. Es posible que al levantarla note el ondulado (caída) hacia usted. Es temporal y se puede corregir levantando lentamente la persiana por completo y luego accionándola varias veces. Esto permite que la persiana funcione según lo diseñado.
- Persianas motorizadas: consulte la guía de instrucciones de funcionamiento incluida con la persiana y el control remoto.

SEGURIDAD INFANTIL

Los niños pequeños pueden ESTRANGULARSE con el control de cordón y con el cordón que está encima del tope del cordón. También pueden enrollar los cordones en el cuello y ESTRANGULARSE.

- **Siempre mantenga todos los cables fuera del alcance de los niños.**
- **Aleje las cunas, los corrales y demás muebles de los cordones. Los niños pueden trepar a los muebles para alcanzar los cordones.**
- **No ate los cordones.**
- **Asegúrese de que los cordones no se enrosquen entre sí y formen un bucle.**

⚠ WARNING ⚠ ADVERTENCIA

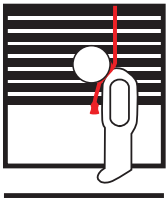

Window Blind Cord Strangulation Risk

Window blinds with a damaged or loose tension device or retractable cord that fails to fully retract pose a strangulation risk to children. To avoid this potential strangulation risk, consider purchasing cordless products or products with inaccessible cords.

Riesgo de Estrangulamiento en Cuerdas de Persianas

Las persianas con un dispositivo tensor suelto o dañado o con una cuerda retráctable que no se ajusta completamente representan un riesgo de estrangulación para los niños. Para evitar un posible riesgo de estrangulamiento, considere comprar productos inalámbricos o productos con cuerdas inaccesibles.