LEVOLOR®


CÓMO INSTALAR LA PERSIANA EN ROLLO

PERFECTPLACEMENT™ | SIN CUERDAS


EN ROLLO ABIERTA CON BARRA DE MONTAJE | CENEFA DE TELA OPCIONAL

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.


PIEZAS INCLUIDAS (La cantidad varía según el pedido)




Soporte(s) de montaje



Tornillos



Manija(s) de elevación

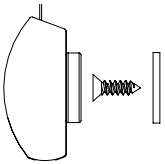

Soporte(s) de fijación inferior


CENEFA OPCIONAL





Kit de la cenefa
(Consulte la página 2 para obtener las instrucciones de instalación)

NOTA: Las cenefas son opcionales. Sólo se incluyen si se seleccionan específicamente durante su pedido. Si su paquete no incluye una cenefa, la instalación puede continuar sin esta.


HERRAMIENTAS NECESARIAS





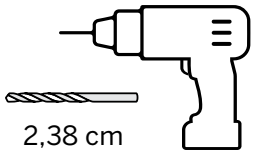


2,38 cm
(3/32")



SI ORDENÓ UNA CENEFA DE TELA OPCIONAL


MONTAJE INTERIOR

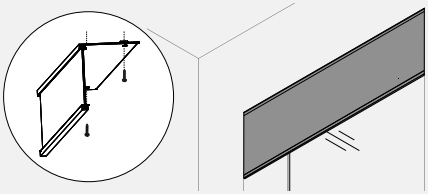

Requisito de profundidad de montaje al ras: 7.94 cm (3-1/8")
Requisito de profundidad mínima de montaje: 3.17 cm (1-1/4")

- Primero instale la cenefa y, luego, proceda con la instalación de la persiana.
- La cenefa se puede montar directamente en la parte superior del marco de la ventana.
- Perfore verticalmente a través de las ranuras pretaladradas.

MONTAJE EXTERIOR

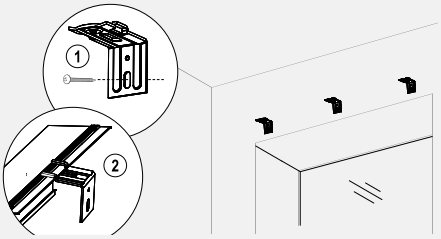

Altura mínima de montaje: 5.08 cm (2")

- Instale los soportes nivelados y alineados entre sí con los tornillos provistos.
- Deslice la cenefa debajo de los sujetadores que se encuentran en la parte superior de los soportes de instalación.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DEL SOPORTE

- Para que la persiana funcione correctamente, es importante que los soportes estén montados a nivel.
- Si es necesario, use calzas para que le ayuden a regular y alinear los soportes.
- La cantidad y la ubicación de los soportes son los mismos independientemente de si los instala dentro o fuera del marco de la ventana.


Ancho de la persiana	Cantidad de soportes
Hasta 91.44 cm (36")	2
91.76 cm a 121.92 cm (36-1/8" a 48")	3
122.24 cm a 152.4 cm (48-1/8" a 60")	4
152.72 cm a 182.88 cm (60-1/8" a 72")	5
183.2 cm a 228.6 cm (72-1/8" a 90")	6
228.92 cm a 274.32 cm (90-1/8" a 108")	7

PRECAUCIÓN: Mantenga el papel de envoltura “No quitar hasta la instalación” en su lugar hasta que la persiana esté completamente instalada.

1 COLOQUE LA PERSIANA EN LA UBICACIÓN DESEADA Y MARQUE EL BORDE FRONTAL.


NO LO OLVIDE: Antes de marcar las ubicaciones de los soportes, verifique la separación de profundidad necesaria para evitar obstrucciones como manivelas o manijas de ventanas.

MONTAJE INTERIOR

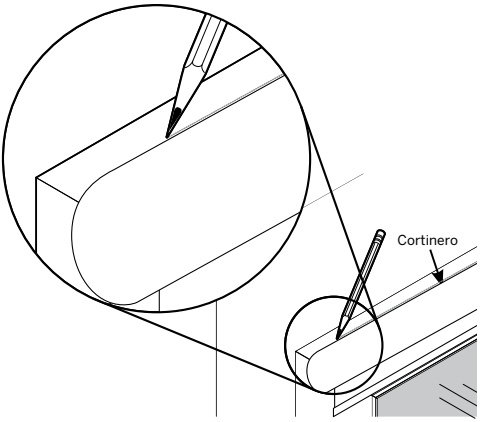

Profundidad mínima	Totalmente empotrado
4.13 cm (1-5/8")	5.4 cm a 10.16 cm (2-1/8" a 4") (dependiendo del diámetro del rollo)


MONTAJE EXTERIOR

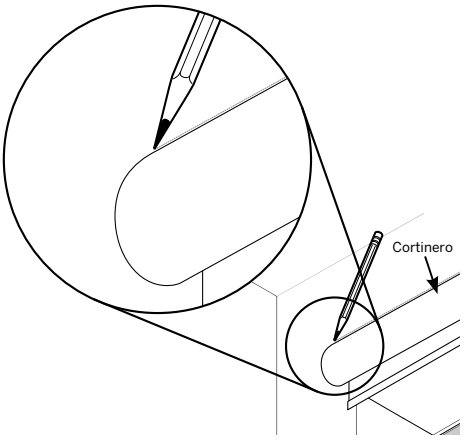


Altura mínima
4.13 cm (1-5/8")

2 MIDA 3.81 CM A 6.35 CM (1-1/2" - 2 1/2") DESDE EL BORDE DE LA PERSIANA EN AMBOS EXTREMOS Y MARQUE

MONTAJE INTERIOR

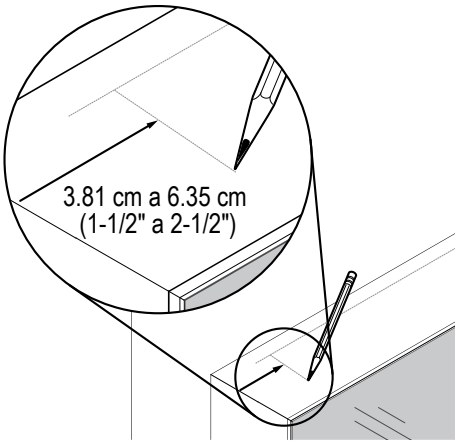


MONTAJE EXTERIOR

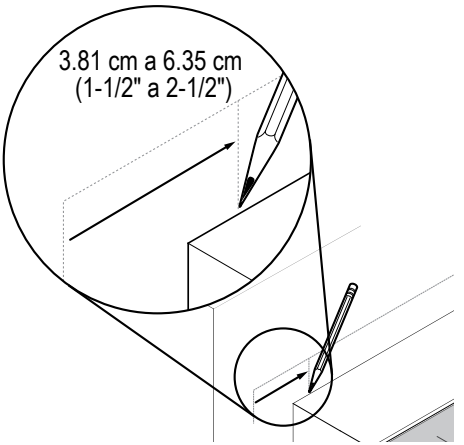


3 MARQUE LA UBICACIÓN DEL SOPORTE, CENTRE CUALQUIER SOPORTE ADICIONAL SI CORRESPONDE.

MONTAJE INTERIOR

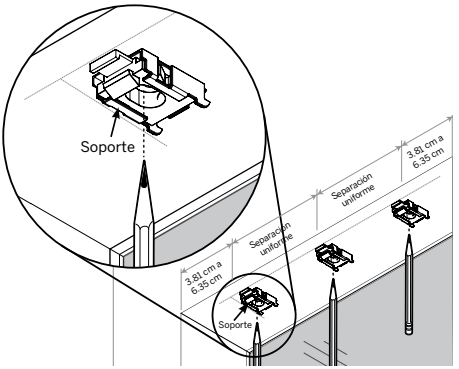


MONTAJE EXTERIOR

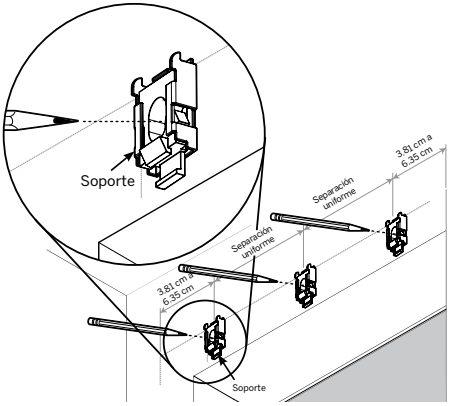


IMPORTANTE: Para una instalación correcta, los soportes de montaje interior deben tener la pestaña transparente orientada hacia el interior de la habitación. Los soportes de montaje exteriores deben tener la pestaña transparente apuntando hacia el piso.

4 PRETALADRE LOS ORIFICIOS CON UNA BROCA PARA TALADRO DE 2.38 MM (3/32")

MONTAJE INTERIOR

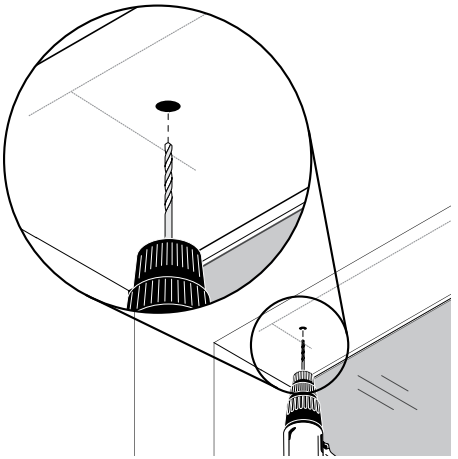


MONTAJE EXTERIOR

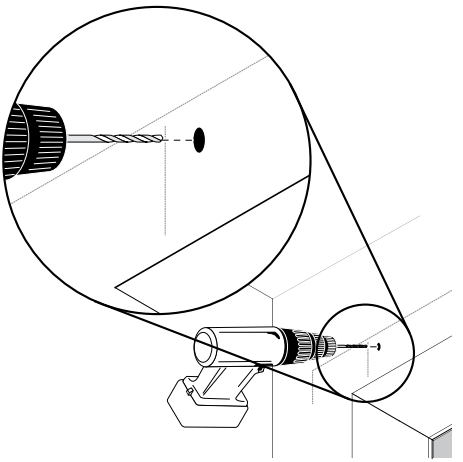


5 INSTALE LOS SOPORTES DE MONTAJE UTILIZANDO LOS TORNILLOS PROVISTOS

MONTAJE INTERIOR

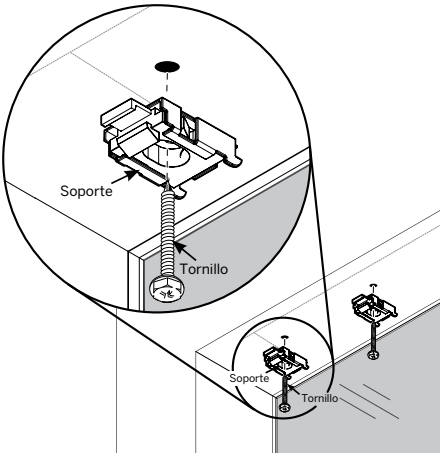


MONTAJE EXTERIOR

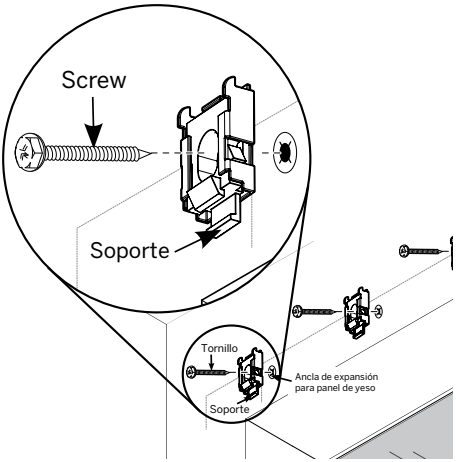



PRECAUCIÓN: Use las anclas de expansión para panel de yeso (no se incluyen) cuando instale en el panel de yeso. Si no se sujeta correctamente la persiana, puede caerse y provocar lesiones.

6 INSTALE LA MANIJA (SI SU PRODUCTO VIENE CON MANIJA)

La manija debe estar fijada al centro del riel inferior si la persiana tiene 106.68 cm (42") de ancho o menos. Primero, inserte un extremo de la manija; luego, gire y empuje la manija hacia arriba contra el riel inferior hasta que encaje en su lugar.



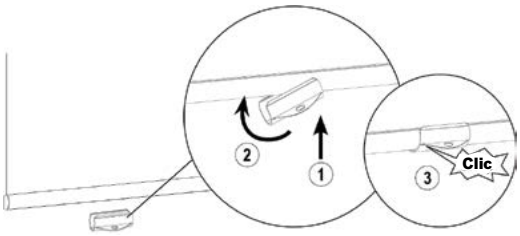


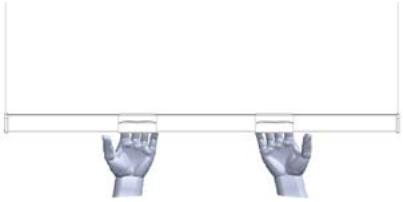

Las persianas de más de 106.68 cm (42") de ancho vendrán con dos manijas por riel.


7 MONTE LA PERSIANA EN LOS SOPORTES

MONTAJE INTERIOR

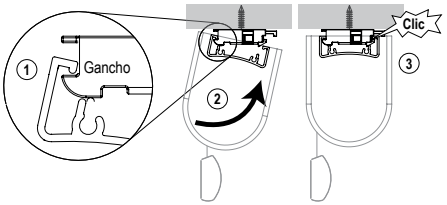


- Enganche la ranura posterior de la barra de montaje en el gancho de los soportes de instalación ubicados en la parte posterior del soporte.
- Gire la barra de montaje hacia las pestañas transparentes delanteras de los soportes de instalación.
- Empuje la barra hasta que las pestañas encajen en su lugar. Escuchará un clic cuando cada soporte esté asegurado en su lugar.


MONTAJE EXTERIOR

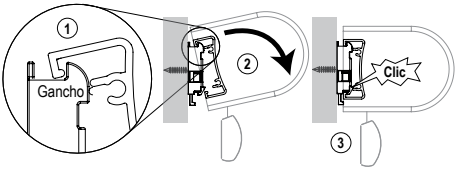

- Enganche la ranura superior de la barra de montaje en el gancho del soporte de instalación ubicado en la parte superior del soporte.
- Gire la barra de montaje hacia abajo en dirección a las pestañas transparentes de los soportes de instalación.
- Empuje la barra hasta que las pestañas encajen en su lugar. Escuchará un clic cuando cada soporte esté asegurado en su lugar.

8 INSTALE LAS TAPAS DE LOS EXTREMOS

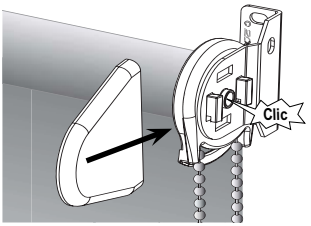


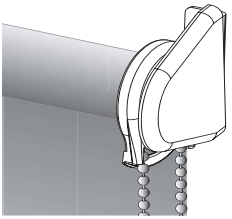

OPCIONAL: FIJE LOS SOPORTES DE RETENCIÓN

Los soportes de fijación inferior impiden que la persiana se balancee.

- Baje la persiana para alinear el imán con la ubicación del pestillo.
- Una vez identificada la ubicación, marque la posición del pestillo presionando el tornillo en la pared.
- Levante la persiana e instale la placa de sujeción en la marca realizada y con el tornillo provisto.
- Cuando la persiana esté baja y el riel inferior esté fijado a cualquiera de los soportes de sujeción, separe el riel inferior de la placa de sujeción antes de levantar la persiana.

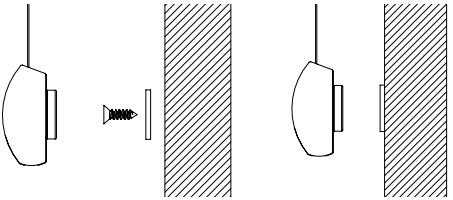

IMPORTANTE: Los imanes estarán preinstalados en el riel inferior. Se proporcionará la placa de sujeción redonda.


FUNCIONAMIENTO

SUBIR Y BAJAR LA PERSIANA

Suba y baje la persiana sujetando la manija en la parte central del riel inferior para asegurar un movimiento nivelado.

RETIRO DE LA PERSIANA


MONTAJE INTERIOR

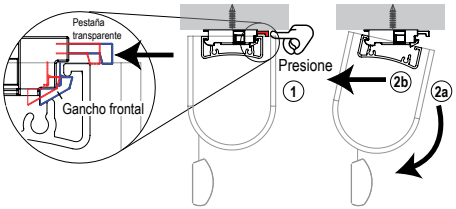

Cómo retirar la persiana de los soportes de montaje:

- Presione la pestaña transparente de cada soporte para liberar el gancho frontal.
- Gire el borde frontal de la barra de montaje hacia abajo.
- Luego empújelo ligeramente hacia atrás para liberar la parte trasera del perfil del gancho trasero de cada soporte.

MONTAJE EXTERIOR

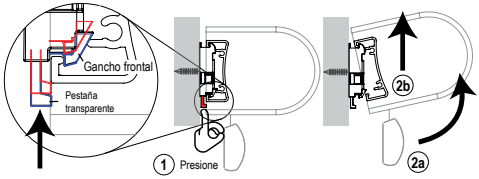


Cómo retirar la persiana de los soportes de montaje:

- Presione la pestaña transparente de cada soporte para liberar el gancho inferior.
- Gire el borde inferior de la barra de montaje hacia arriba.
- Luego súbalo ligeramente para liberar la parte superior del perfil del gancho trasero de cada soporte.

AJUSTE DE LA TENSIÓN

Siga las instrucciones de extracción de la persiana indicadas anteriormente para quitarla del soporte de instalación.

1. Retire la cubierta del soporte tirando de la cubierta hacia abajo.
2. Tire de la cubierta hacia afuera para quitarla.

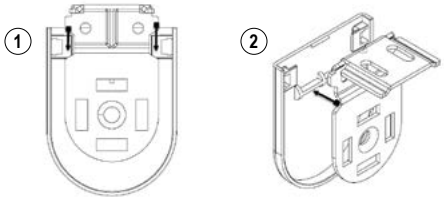


3. Utilice una llave Allen de 5 mm para girar la cabeza del resorte (lado izquierdo para el giro estándar y lado derecho para el giro inverso).

– Gire en dirección de las manecillas del reloj para agregar o aumentar la tensión.

– Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para disminuir o reducir la tensión.

4. Una vez completados los ajustes, vuelva a colocar la cubierta en el soporte. Consulte la imagen núm. 4.
5. Empuje la cubierta hacia arriba sobre el soporte hasta que encaje por completo. Consulte la imagen núm. 5.

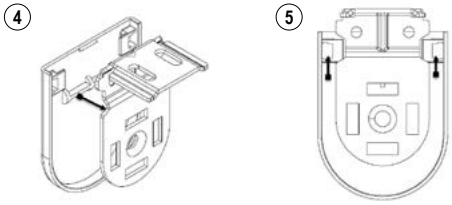

6. Vuelva a instalar la persiana en los soportes de instalación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problema	Mi persiana no encaja en los soportes de instalación.
Solución	Asegúrese de que los soportes de instalación estén alineados y nivelados. Calce los soportes si es necesario para lograr una alineación nivelada.
Problema	Mi persiana es difícil de subir (o bajar), o no sube (ni baja) en absoluto.
Solución	• Las persianas no pueden forzarse para encajar en aberturas de ventana de montaje interior. Si se trata de un montaje interior, verifique que la persiana esté instalada correctamente. Asegúrese de que haya un espacio entre los extremos de la persiana y el marco giratorio de la ventana. • Compruebe que las abrazaderas de instalación estén niveladas. Si es necesario, utilice calzas para nivelar. • Si se utilizan soportes de retención, asegúrese de que se hayan soltado. • Asegúrese de que la tela no esté atrapada.
Problema	Mis persianas están desniveladas al subirlas o bajarlas, o el riel inferior está desnivelado cuando están fijas.
Solución	• Compruebe que las abrazaderas de instalación estén niveladas. Si es necesario, utilice calzas para nivelar. • Mida las diagonales para comprobar que la ventana esté en escuadra.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA SIN CUERDAS

- El uso diario de la persiana garantizará que funcione a su nivel óptimo.
- Si la persiana permanece en la posición baja durante un período prolongado de tiempo, se debe tener especial cuidado al levantarla. La tela se relajará, por lo que es posible que cueste levantarla. Esto es un fenómeno natural que ocurre con todas las persianas de tela. Es posible que al levantarla note el ondulado (caída) hacia usted. Es temporal y se puede corregir levantando lentamente la persiana por completo y luego accionándola varias veces. Esto permite que la persiana funcione según lo diseñado.
- Si la persiana ha estado en la posición completamente elevada durante un período prolongado de tiempo, puede tener una tendencia a "regresar" por encima de la longitud deseada de la persiana. Es temporal y se puede corregir levantando la persiana por completo y luego accionándola varias veces.
- Se recomienda operar la persiana con las manijas provistas para que quede equilibrada al subirla y bajarla.

SEGURIDAD INFANTIL

⚠ WARNING ⚠ ADVERTENCIA

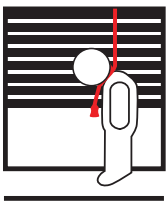

Window Blind Cord Strangulation Risk

Window blinds with a damaged or loose tension device or retractable cord that fails to fully retract pose a strangulation risk to children. To avoid this potential strangulation risk, consider purchasing cordless products or products with inaccessible cords.

Riesgo de Estrangulamiento en Cuerdas de Persianas

Las persianas con un dispositivo tensor suelto o dañado o con una cuerda retráctable que no se ajusta completamente representan un riesgo de estrangulación para los niños. Para evitar un posible riesgo de estrangulamiento, considere comprar productos inalámbricos o productos con cuerdas inaccesibles.