LEVOLOR

CÓMO INSTALAR LA PERSIANA EN ROLLO


CENEFA EN CASCADA

ELEVACIÓN SIN CORDONES | CONTROL DE CORDÓN | MOTORIZADAS

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Consulte el video de instalación para obtener asistencia adicional.


PIEZAS INCLUIDAS (La cantidad varía según el pedido)



Soporte de montaje





Tornillos

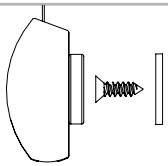


Soporte de fijación inferior


HERRAMIENTAS NECESARIAS





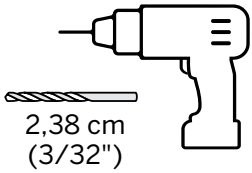


2,38 cm (3/32")



1 COLOQUE LA PERSIANA EN LA UBICACIÓN DESEADA Y MARQUE EL BORDE FRONTAL


IMPORTANTE: Asegúrese de que la superficie de montaje esté nivelada. Los soportes deben estar alineados y nivelados para que la persiana funcione correctamente. Si es necesario, coloque calzas en los soportes.

MONTAJE INTERIOR

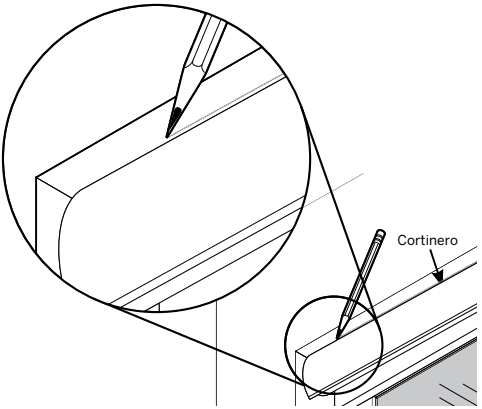

Profundidad mínima	Totalmente empotrado	
3,81 cm (1-1/2")	Cascada mediana	9.52 cm
	Cascada grande	11.11 cm

MONTAJE EXTERIOR

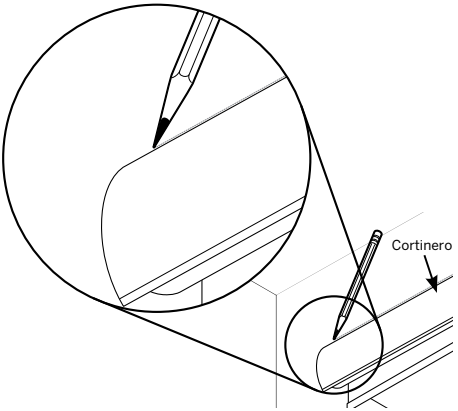


Altura mínima	
Cascada mediana	7.93 cm
Cascada grande	10.16 cm


2 MIDA 6.35 CM DESDE EL BORDE DE LA PERSIANA EN AMBOS EXTREMOS Y MARQUE

NO LO OLVIDE: antes de marcar las ubicaciones de los soportes, verifique la separación de profundidad necesaria para evitar obstrucciones como manivelas o manijas de ventanas.

MONTAJE INTERIOR

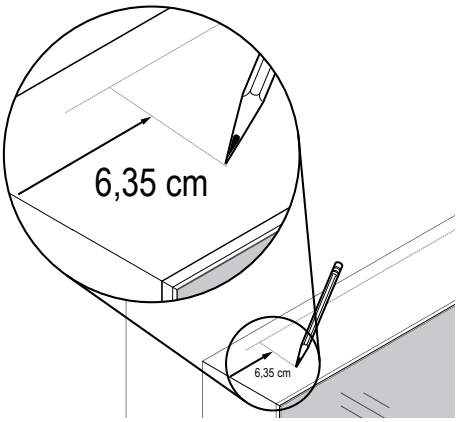


MONTAJE EXTERIOR

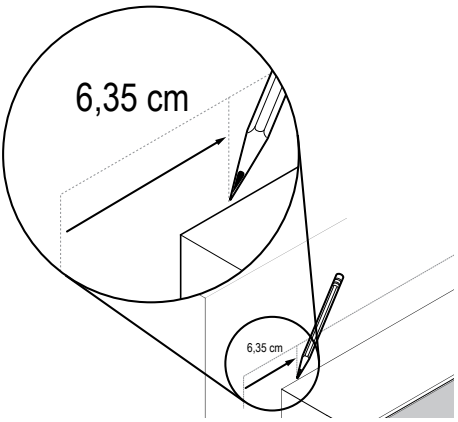


3 MARQUE LA UBICACIÓN DEL SOPORTE, CENTRE CUALQUIER SOPORTE ADICIONAL SI CORRESPONDE

MONTAJE INTERIOR

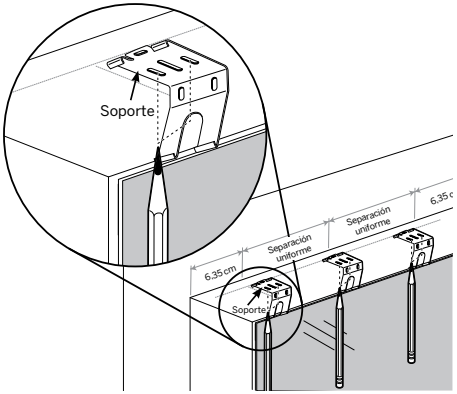


MONTAJE EXTERIOR

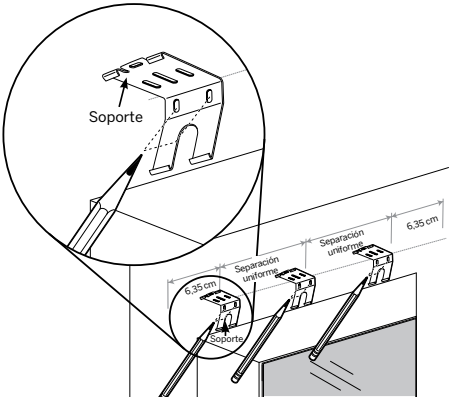


4" PRETALADRE LOS ORIFICIOS CON UNA BROCA PARA TALADRO DE 3/32 PULG.

MONTAJE INTERIOR

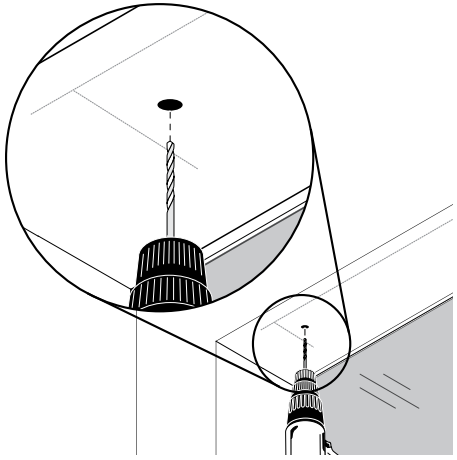


MONTAJE EXTERIOR

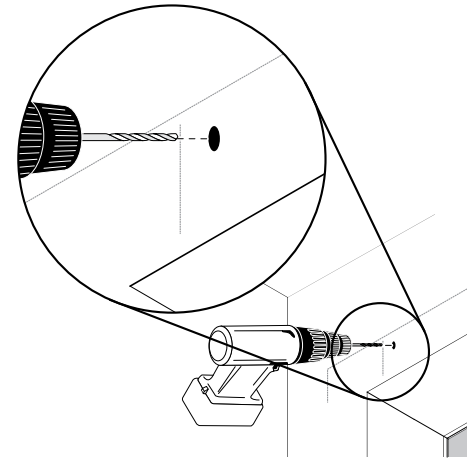


5 INSTALE LOS SOPORTES DE MONTAJE UTILIZANDO LOS TORNILLOS PROVISTOS

MONTAJE INTERIOR

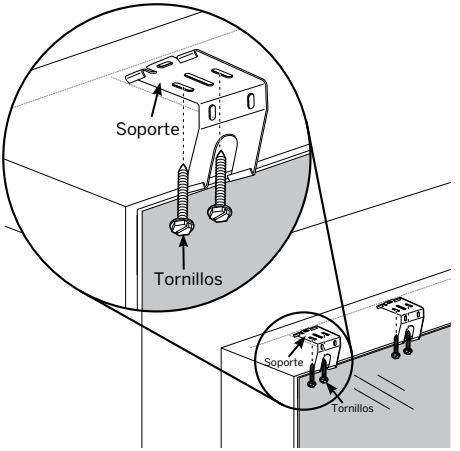

MONTAJE EXTERIOR

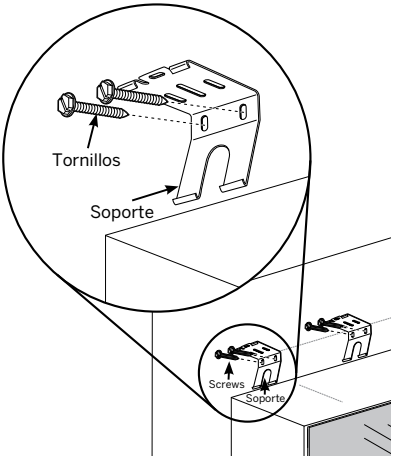

PRECAUCIÓN: use las anclas de expansión para panel de yeso (no se incluyen) cuando instale en el panel de yeso. Si no se sujeta correctamente la persiana, puede caerse y provocar lesiones.

6 INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

ANTES DE MONTAR LA PERSIANA

Motorized: pair shade prior to mounting. Refer to programming guide included with remote o escanee a continuación. Pairing takes under 1 minute.


Vara InMotion: consulte la guía de programación incluida con la vara para conocer el funcionamiento o escanee a continuación.

Escanee la Guía de vinculación remota de motorización

Escanee la Guía de programación de la vara InMotion


IMPORTANTE: no retire el pasador de bloqueo hasta que la persiana esté instalada. Consulte el paso 8.

Con el frente de la persiana orientado hacia usted, gire el riel superior hacia arriba hasta que el borde frontal del riel superior se acople con el soporte. Presiónelo suavemente hasta que escuche un "clic". Esto confirma que la persiana está fijada en su lugar.

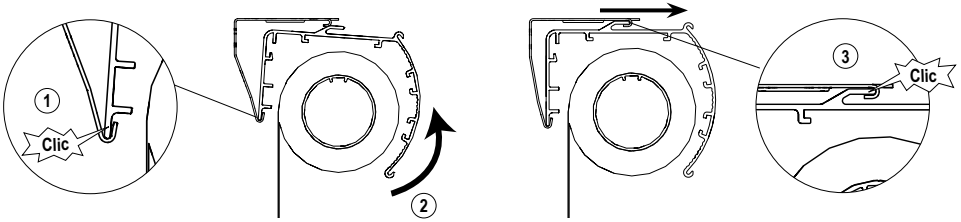


RETIRO DE LA PERSIANA (SOLO SI ES NECESARIO)

- Coloque un destornillador de punta plana entre el riel superior de la persiana y el soporte de montaje.
- Gire suavemente el destornillador hasta que escuche o sienta el chasquido que libera la persiana del soporte.
- Una vez liberada, incline con cuidado la parte superior de la persiana hacia delante y hacia abajo.
- Levante la persiana para sacarla de los soportes.

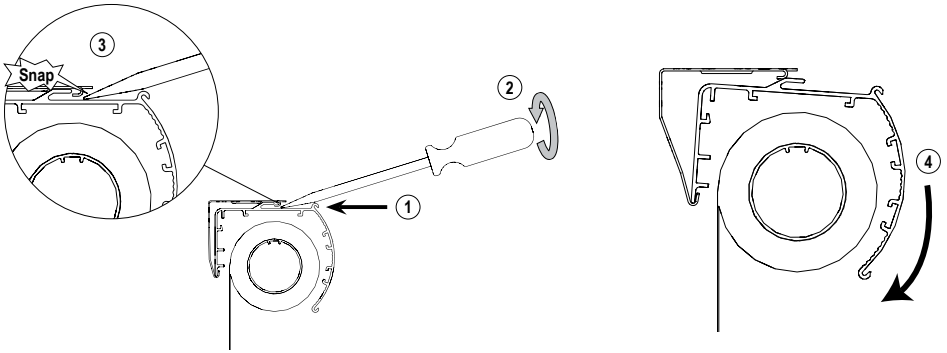

7 SOLO PARA CORDÓN CONTINUO

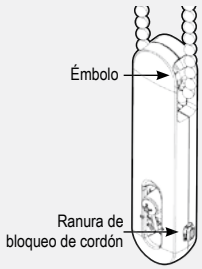

Consulte las instrucciones de instalación incluidas con el tensor de cordón de cuentas.


Para que la persiana funcione correctamente, el tensor de cordón debe estar montado y asegurado correctamente.

Escanee para obtener instrucciones del tensor universal de cordón de cuentas

OPCIONAL: FIJE LOS SOPORTES DE RETENCIÓN

Los soportes de fijación inferior impiden que la persiana se balancee.

- Baje la persiana para alinear el imán con la ubicación del pestillo.
- Una vez identificada la ubicación, marque la posición del pestillo presionando el tornillo en la pared.
- Levante la persiana e instale la placa de sujeción en la marca realizada y con el tornillo provisto.
- Cuando la persiana esté baja y el riel inferior esté fijado a cualquiera de los soportes de sujeción, separe el riel inferior de la placa de sujeción antes de levantar la persiana.

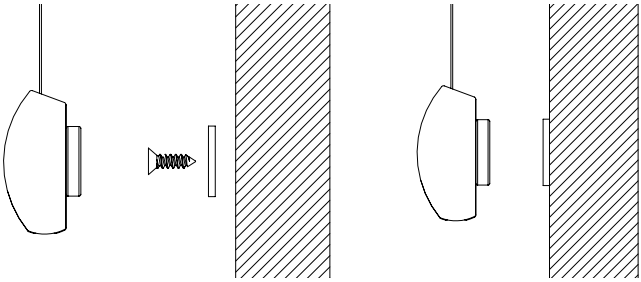


IMPORTANTE: Los imanes estarán preinstalados en el riel inferior. Se proporcionará la placa de sujeción redonda.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	La persiana no encaja en los soportes de instalación.
Solución	Asegúrese de que los soportes de instalación estén alineados y nivelados. Calce los soportes si es necesario para lograr una alineación nivelada.
Problema	La persiana es difícil de subir (o bajar), o no sube (ni baja) en absoluto.
Solución	• Las persianas no pueden forzarse para encajar en aberturas de ventana de montaje interior. Si se trata de un montaje interior, verifique que la persiana esté instalada correctamente. Asegúrese de que haya un espacio entre los extremos de la persiana y el marco giratorio de la ventana. • Compruebe que los soportes de instalación estén nivelados. Si es necesario, coloque calzas para nivelar. • Si se utilizan soportes de retención, asegúrese de que se hayan soltado. • Asegúrese de que la tela no esté atrapada.
Problema	Mis persianas están desniveladas al subirlas o bajarlas, o el riel inferior está desnivelado cuando están fijas.
Solución	• Compruebe que los soportes de instalación estén nivelados. Si es necesario, coloque calzas para nivelar. • Mida las diagonales para comprobar que la ventana esté en escuadra.
Problema	Cuando intento abrir o cerrar la persiana con control de cordón, este parece atascado o es difícil de jalar.
Solución	• Asegúrese de que el tensor de cordón universal esté instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalarlo. Consulte las instrucciones de instalación del tensor de cordón universal.

SEGURIDAD INFANTIL

⚠ WARNING ⚠ ADVERTENCIA

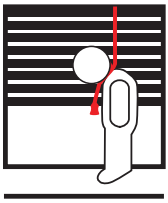

Window Blind Cord Strangulation Risk

Window blinds with a damaged or loose tension device or retractable cord that fails to fully retract pose a strangulation risk to children. To avoid this potential strangulation risk, consider purchasing cordless products or products with inaccessible cords.

Riesgo de Estrangulamiento en Cuerdas de Persianas

Las persianas con un dispositivo tensor suelto o dañado o con una cuerda retráctable que no se ajusta completamente representan un riesgo de estrangulación para los niños. Para evitar un posible riesgo de estrangulamiento, considere comprar productos inalámbricos o productos con cuerdas inaccesibles.