LEVOLOR

CÓMO INSTALAR PERSIANAS CON BANDAS

ELEVACIÓN SIN CORDONES | CONTROL DE CORDÓN | MOTORIZADAS

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.


PIEZAS INCLUIDAS (La cantidad varía según el pedido)



Soporte de montaje





Tornillos

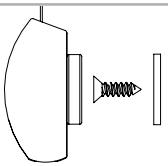



Soporte de fijación inferior

HERRAMIENTAS NECESARIAS





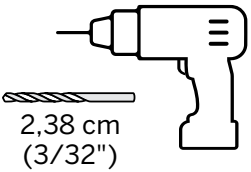



INFORMACIÓN DEL SOPORTE


- Para que la persiana funcione correctamente, es importante que los soportes estén montados a nivel.
- Si es necesario, use calzas para que le ayuden a regular y alinear los soportes.
- La cantidad y la ubicación de los soportes son los mismos independientemente de si los instala dentro o fuera del marco de la ventana.

Ancho de la persiana	Cantidad de soportes
Hasta 137.16 cm	2
137.47 cm a 243.84 cm	3
231.45 cm a 284.48 cm	4

1 COLOQUE LA PERSIANA EN LA UBICACIÓN DESEADA Y MARQUE EL BORDE FRONTAL


NO LO OLVIDE: antes de marcar las ubicaciones de los soportes, verifique la separación de profundidad necesaria para evitar obstrucciones como manivelas o manijas de ventanas.

MONTAJE INTERIOR

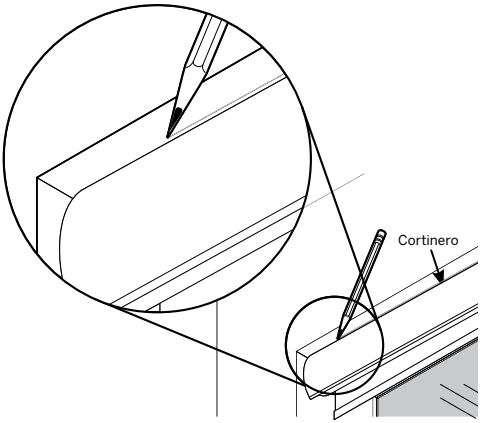

Profundidad mínima	Totalmente empotrado	
3,81 cm (1-1/2")	Cascada mediana	9.52 cm
	Cascada grande	11.11 cm


MONTAJE EXTERIOR

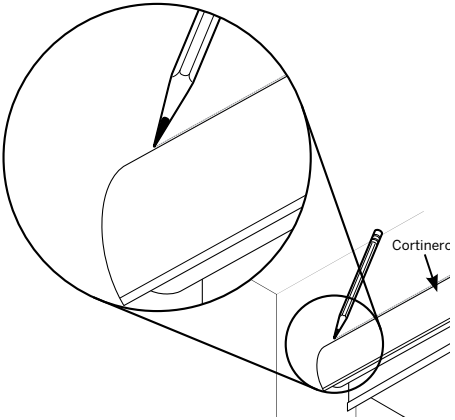


Altura mínima	
Cascada mediana	7.93 cm
Cascada grande	10.16 cm

2 MIDA 6.35 CM DESDE EL BORDE DE LA PERSIANA EN AMBOS EXTREMOS Y MARQUE

MONTAJE INTERIOR

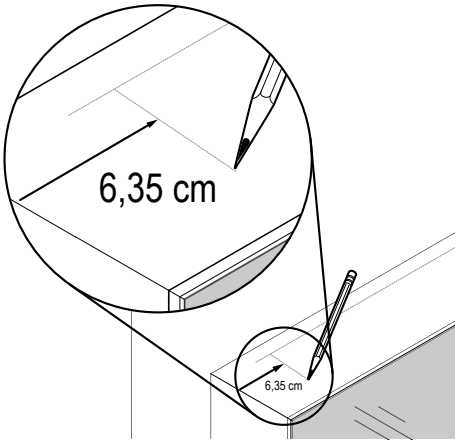


MONTAJE EXTERIOR

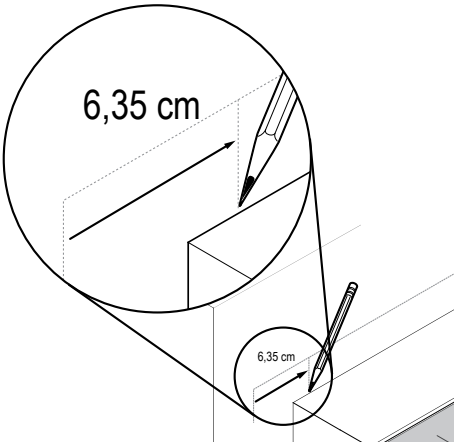


3 MARQUE LA UBICACIÓN DEL SOPORTE, CENTRE CUALQUIER SOPORTE ADICIONAL SI CORRESPONDE

MONTAJE INTERIOR

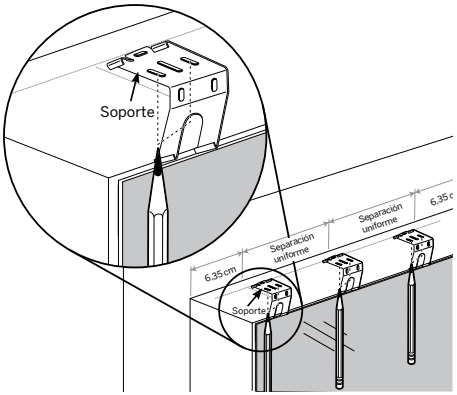


MONTAJE EXTERIOR

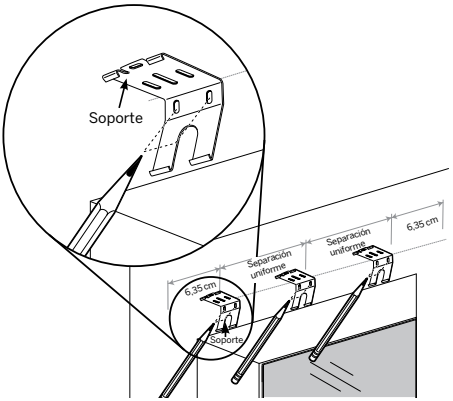


4" PRETALADRE LOS ORIFICIOS CON UNA BROCA PARA TALADRO DE 3/32 PULG.

MONTAJE INTERIOR

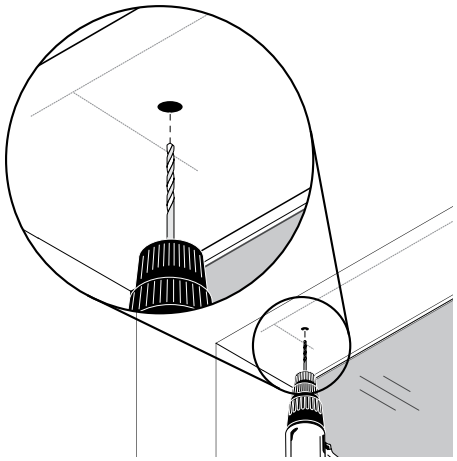


MONTAJE EXTERIOR

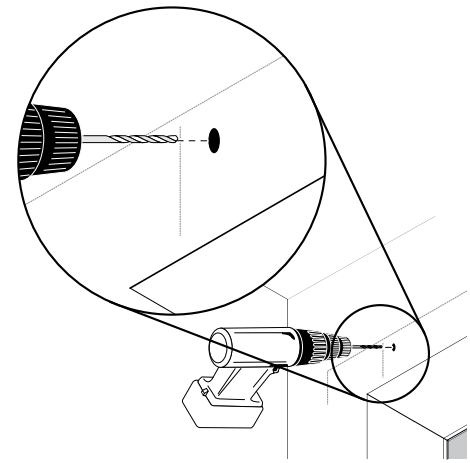


5 INSTALE LOS SOPORTES DE MONTAJE UTILIZANDO LOS TORNILLOS PROVISTOS

MONTAJE INTERIOR

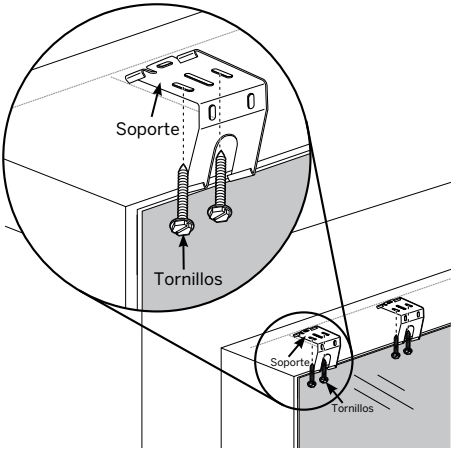

MONTAJE EXTERIOR

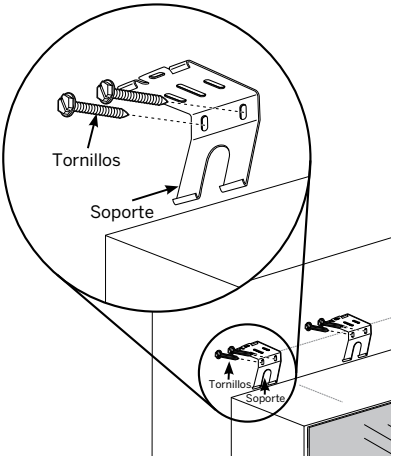

PRECAUCIÓN: use las anclas de expansión para panel de yeso (no se incluyen) cuando instale en el panel de yeso. Si no se sujeta correctamente la persiana, puede caerse y provocar lesiones.

6 INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

ANTES DE MONTAR LA PERSIANA

Con motor: vincule la persiana antes del montaje. Consulte la guía de programación incluida con el control remoto o escanee a continuación. La vinculación tarda menos de 1 minuto.


Vara InMotion: consulte la guía de programación incluida con la vara para conocer el funcionamiento o escanee a continuación.

Escanee la Guía de vinculación remota de motorización

Escanee la Guía de programación de la vara InMotion


IMPORTANTE: no retire el pasador de bloqueo hasta que la persiana esté instalada. Consulte el paso 8.

Con el frente de la persiana orientado hacia usted, gire el riel superior hacia arriba hasta que el borde frontal del riel superior se acople con el soporte. Presiónelo suavemente hasta que escuche un "clic". Esto confirma que la persiana está fijada en su lugar.

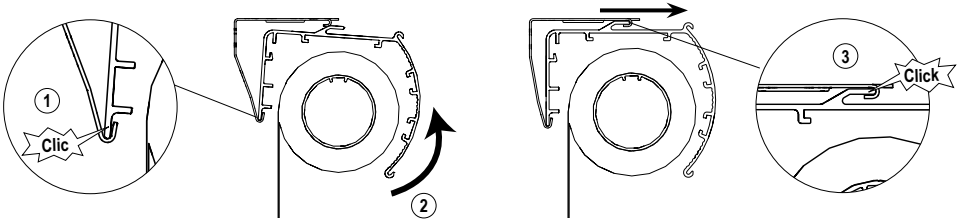


RETIRO DE LA PERSIANA (SOLO SI ES NECESARIO)

- Coloque un destornillador de punta plana entre el riel superior de la persiana y el soporte de montaje.
- Gire suavemente el destornillador hasta que escuche o sienta el chasquido que libera la persiana del soporte.
- Una vez liberada, incline con cuidado la parte superior de la persiana hacia delante y hacia abajo.
- Levante la persiana para sacarla de los soportes.

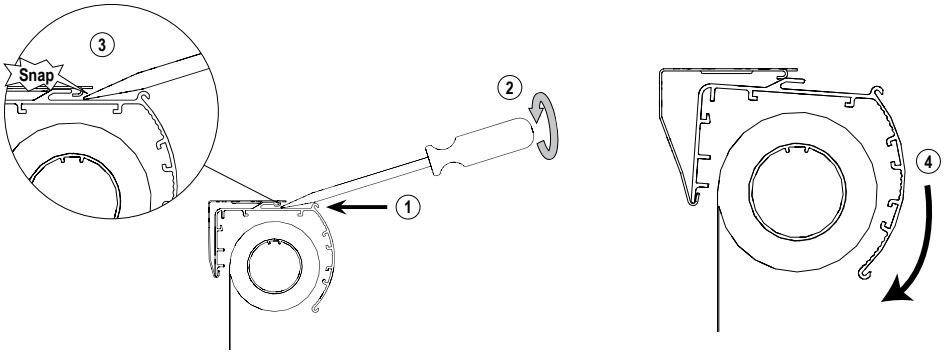

7 SOLO PARA CORDÓN CONTINUO

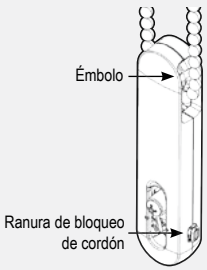

Consulte las instrucciones de instalación incluidas con el tensor de cordón de cuentas.

Para que la persiana funcione correctamente, el tensor de cordón debe estar montado y asegurado correctamente.

Escanee para obtener instrucciones del tensor universal de cordón de cuentas


8 ELEVACIÓN SIN CORDONES: PASADOR DE BLOQUEO

Nota: la ilustración se muestra sin cascada para mayor claridad.

Importante: no tire del pasador de bloqueo hasta que la persiana esté firmemente ensamblada en los soportes. Guarde el pasador de bloqueo en un lugar seguro después de retirarlo de la persiana instalada. El pasador de bloqueo será necesario nuevamente si necesita quitar la persiana.

Con la persiana instalada y antes de operarla, retire el pasador de bloqueo tirando de él hacia abajo.

Si es necesario quitar la persiana, levántela e inserte **el pasador de bloqueo nuevamente en la persiana antes de quitarla** de los soportes de instalación. Consulte el paso 6 para obtener instrucciones sobre cómo quitar la persiana.

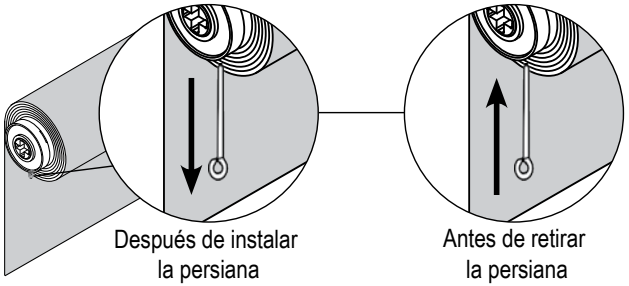


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	La persiana no encaja en los soportes de instalación.
Solución	Asegúrese de que los soportes de instalación estén alineados y nivelados. Calce los soportes si es necesario para lograr una alineación nivelada.
Problema	La persiana es difícil de subir (o bajar), o no sube (ni baja) en absoluto.
Solución	• Las persianas no pueden forzarse para encajar en aberturas de ventana de montaje interior. Si se trata de un montaje interior, verifique que la persiana esté instalada correctamente. Asegúrese de que haya un espacio entre los extremos de la persiana y el marco giratorio de la ventana. • Compruebe que los soportes de instalación estén nivelados. Si es necesario, coloque calzas para nivelar. • Si se utilizan soportes de retención, asegúrese de que se hayan soltado. • Asegúrese de que la tela no esté atrapada.
Problema	Mis persianas están desniveladas al subirlas o bajarlas, o el riel inferior está desnivelado cuando están fijas.
Solución	• Compruebe que los soportes de instalación estén nivelados. Si es necesario, coloque calzas para nivelar. • Mida las diagonales para comprobar que la ventana esté en escuadra.
Problema	Cuando intento abrir o cerrar la persiana con control de cordón, este parece atascado o es difícil de jalar.
Solución	• Asegúrese de que el tensor de cordón universal esté instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalarlo. Consulte las instrucciones de instalación del tensor de cordón universal.

SEGURIDAD INFANTIL

⚠ WARNING ⚠ ADVERTENCIA

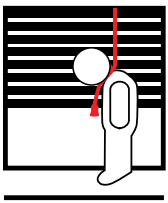

Window Blind Cord Strangulation Risk

Window blinds with a damaged or loose tension device or retractable cord that fails to fully retract pose a strangulation risk to children. To avoid this potential strangulation risk, consider purchasing cordless products or products with inaccessible cords.

Riesgo de Estrangulamiento en Cuerdas de Persianas

Las persianas con un dispositivo tensor suelto o dañado o con una cuerda retráctable que no se ajusta completamente representan un riesgo de estrangulación para los niños. Para evitar un posible riesgo de estrangulamiento, considere comprar productos inalámbricos o productos con cuerdas inaccesibles.