LEVOLOR


CÓMO INSTALAR PERSIANAS CELULARES (HEXAGONALES)

ELEVACIÓN SIN CORDONES | CONTROL DE CORDÓN | MOTORIZADAS


Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Consulte el video de instalación para obtener asistencia adicional.


PIEZAS INCLUIDAS (La cantidad varía según el pedido)

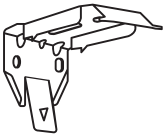


Soporte(s) de montaje



Tornillos




Manija(s) de elevación



Soporte(s) de fijación inferior


SOPORTE DE EXTENSIÓN OPCIONAL





Kit de soporte de extensión
(Consulte la página 5 para obtener instrucciones de instalación)


NOTA: Los soportes de extensión son opcionales. Sólo se incluyen si se seleccionan específicamente durante su pedido. Si su paquete no incluye soportes de extensión, la instalación puede continuar sin ellos.

HERRAMIENTAS NECESARIAS





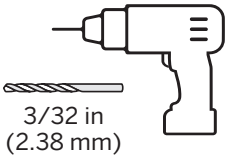



Utilice los sujetadores adecuados para el tipo de superficie de montaje, tal y como se especifica a continuación:

- **Panel de yeso o yeso:** utilice anclas de expansión de pared o pernos de expansión (no se incluyen).
- **Metal:** utilice tornillos para panel metálico (no se incluyen).
- **Madera:** utilice pernos de cabeza hexagonal #6 (se incluyen).

INFORMACIÓN DEL SOPORTE


- Para que la persiana funcione correctamente, es importante que los soportes estén montados a nivel.
- Si es necesario, use calzas para que le ayuden a regular y alinear los soportes.
- La cantidad y la ubicación de los soportes son los mismos independientemente de si los instala dentro o fuera del marco de la ventana.

Ancho de la persiana	Cantidad de soportes
De 45.72 cm a 96.52 cm (18" a 38")	2
96.83 cm a 182.88 cm (38-1/8" a 72")	3
183.19 cm a 269.24 cm (72-1/8" a 106")	4
269.55 cm a 355.60 cm (106-1/8" a 140")	5
Más de 355,60 cm (140")	6

1 COLOQUE LA PERSIANA EN LA UBICACIÓN DESEADA Y MARQUE EL BORDE FRONTAL


NO LO OLVIDE: Antes de marcar las ubicaciones de los soportes, verifique la separación de profundidad necesaria para evitar obstrucciones como manivelas o manijas de ventanas.

MONTAJE INTERIOR

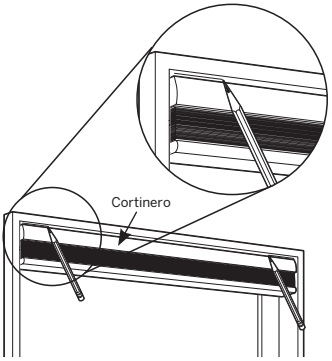

Profundidad mínima	Totalmente empotrado
1,9 cm (3/4")	5,39 cm (2-1/8")


MONTAJE EXTERIOR

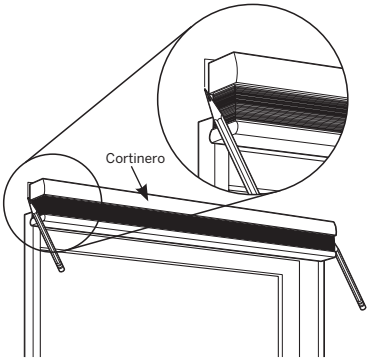


Altura mínima
3,81 cm (1-1/2")

2 MIDA 7.62 CM (3") DESDE EL BORDE DE LA PERSIANA EN AMBOS EXTREMOS Y MARQUE

MONTAJE INTERIOR

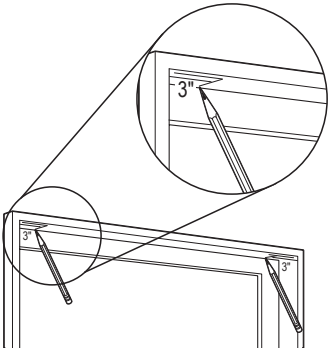


MONTAJE EXTERIOR

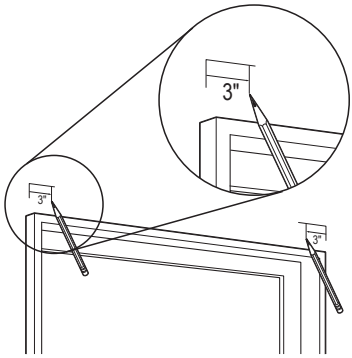


3 MARQUE LA UBICACIÓN DEL SOPORTE, CENTRE CUALQUIER SOPORTE ADICIONAL SI CORRESPONDE.

MONTAJE INTERIOR

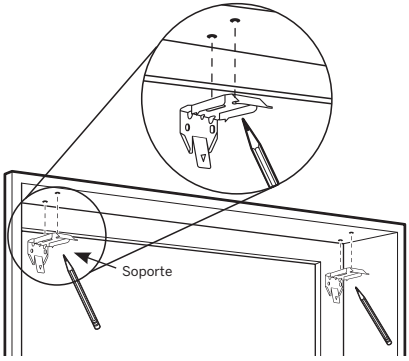


MONTAJE EXTERIOR

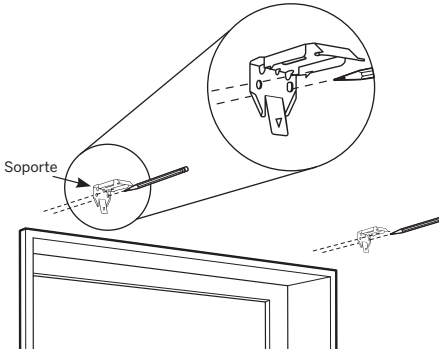


4 PRETALADRE LOS ORIFICIOS CON UNA BROCA PARA TALADRO DE 2.38 MM (3/32")

MONTAJE INTERIOR

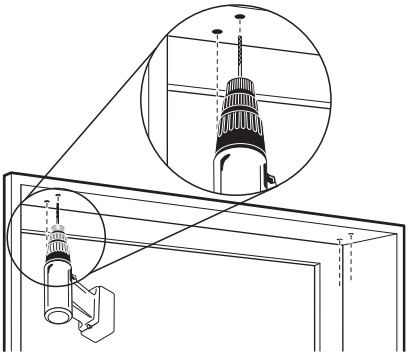


MONTAJE EXTERIOR

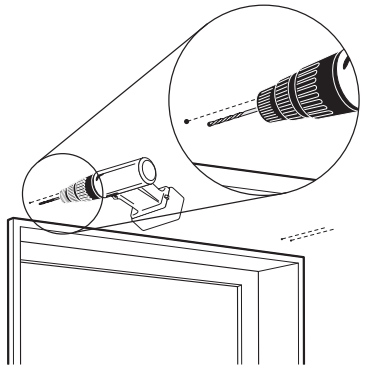


5 INSTALE LOS SOPORTES DE MONTAJE UTILIZANDO LOS TORNILLOS PROVISTOS

MONTAJE INTERIOR

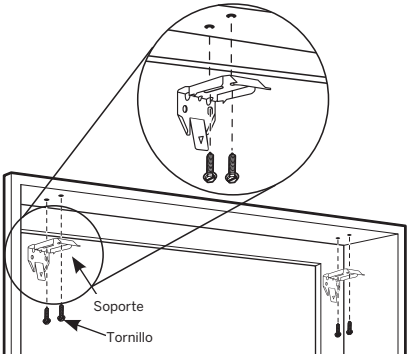


MONTAJE EXTERIOR

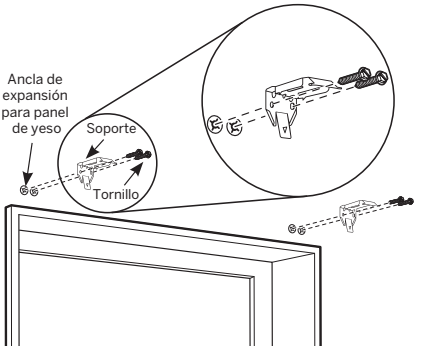

PRECAUCIÓN: Use las anclas de expansión para panel de yeso (no se incluyen) cuando instale en el panel de yeso. Si no se sujeta correctamente la persiana, puede caerse y provocar lesiones.


SI ORDENÓ SOPORTES DE EXTENSIÓN OPCIONALES

SOPORTE DE EXTENSIÓN OPCIONAL - MONTAJE EXTERIOR

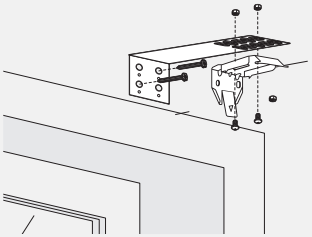

- Coloque los soportes de extensión en la ubicación de pared deseada y marque la posición. Asegúrese de que las partes superiores de los soportes estén alineadas y niveladas entre sí.
- Monte los soportes de extensión a través de orificios posteriores con dos tornillos.
- Fije los soportes de montaje utilizando las tuercas y los tornillos proporcionados.

SOPORTE DE EXTENSIÓN OPCIONAL - MONTAJE LATERAL

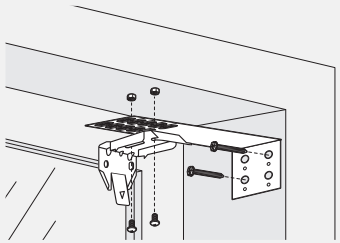


- Mida desde el alféizar de la ventana hasta la posición de montaje deseada en cada lado del marco de la ventana y marque la posición.
- Monte los soportes de extensión en cada lado del marco de la ventana. Asegúrese de verificar que el cortinero quede perfectamente a nivel.
- Fije los soportes de montaje utilizando las tuercas y los tornillos proporcionados.

IMPORTANTE: Use los mismos orificios para todos los soportes para garantizar una proyección uniforme desde la superficie.

6 INSTALE LA MANIJA (SI SU PRODUCTO VIENE CON MANIJA)

La manija de elevación sin cordones celular debe instalarse antes de montar la persiana. Instale la manija sin cordones enganchando el borde de esta sobre la parte superior del riel inferior.


INSTALACIÓN DE RIEL INFERIOR

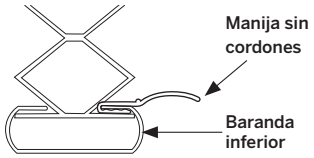

(Vista de corte transversal)

- Las persianas de más de 106.68 cm (42") de ancho vendrán con dos manijas por riel.

RIEL CENTRAL ARRIBA/ABAJO - ABAJO/ARRIBA

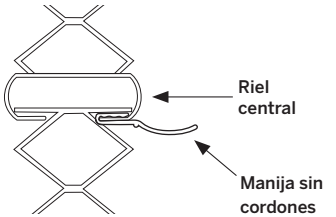

(Vista de corte transversal)

- La manija del riel central se instala en una posición invertida respecto de la manija del riel inferior.
- Enganche el borde de la manija debajo de la parte inferior del riel central.

7 MONTE LA PERSIANA EN LOS SOPORTES

ANTES DE MONTAR LA PERSIANA

Elevación sin cordones: coloque las manijas sin cuerdas de manera uniforme sobre los rieles de la persiana antes de montarlas.


Con motor: vincule la persiana antes del montaje. Consulte la guía de programación incluida con el control remoto o escanee a continuación. La vinculación tarda menos de 1 minuto.

InMotion Wand: Consulte la guía de programación incluida con la vara para conocer el funcionamiento o escanee a continuación.

Escanee la guía de vinculación remota de motorización


Escanee la Guía de programación de la InMotion Wand

IMPORTANTE: Asegúrese de que las lengüetas delanteras del soporte estén asentadas en la ranura en la parte delantera del cortinero.

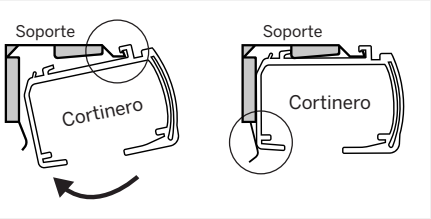


- Incline el cortinero ligeramente hacia atrás (la parte delantera de la persiana debe apuntar hacia usted) para colocar en ángulo la parte delantera del cortinero sobre el reborde delantero de los soportes.
- Gire el cortinero hacia atrás en dirección a la ventana hasta que escuche un chasquido. Esto le indicará que la persiana se enganchó en los soportes.

MONTAJE INTERIOR

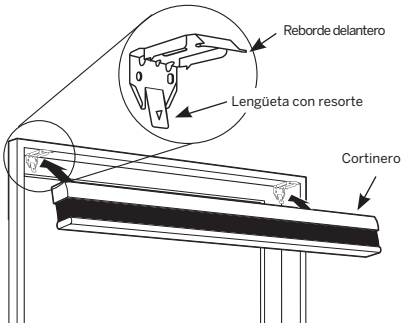


MONTAJE EXTERIOR

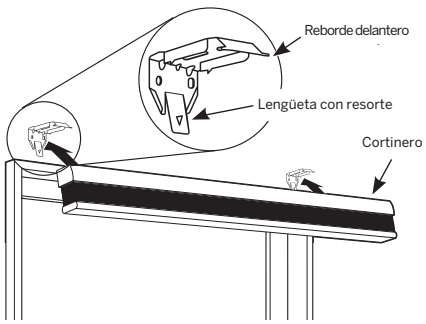

8 SOLO PARA CONTROL DE CORDÓN

Consulte las instrucciones de instalación incluidas con el tensor de cordón universal.




Para que la persiana funcione correctamente, el tensor de cordón debe estar montado y asegurado correctamente.

Escanee para obtener instrucciones del tensor de control universal

OPCIONAL: FIJE LOS SOPORTES DE RETENCIÓN

- Baje la persiana y coloque los pasadores de sujeción en los orificios de las tapas de los extremos del riel inferior.
- Marque las ubicaciones de los soportes de retención en la superficie donde la montará.
- Centre los soportes de retención sobre las ubicaciones de montaje y verifique la alineación.
- Por último, fije los soportes de instalación con los tornillos proporcionados.

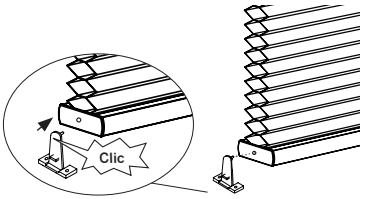

IMPORTANTE: El riel inferior debe desconectarse de los soportes de retención para levantar la persiana.

FUNCIONAMIENTO

SUBIR Y BAJAR LA PERSIANA

Elevación sin cordones

Suba y baje la persiana sujetando la manija en la parte central del riel inferior para asegurar un movimiento nivelado.


Motorizada

Suba y baje la persiana usando la vara, el control remoto, la aplicación o el control de voz.


REGULAR LA PERSIANA

- Suba y baje la persiana varias veces. Si el largo es incorrecto o el riel inferior no está a nivel, realice los siguientes pasos para corregirlo.
- Para ajustar la persiana del riel inferior, Levante el riel inferior del lado que desea ajustar.
- Con un destornillador, gire el tornillo en dirección de las manecillas del reloj para levantar ese lado de la persiana. Gire el tornillo en dirección contraria a las manecillas del reloj para bajar ese lado de la persiana. Media revolución es un ajuste de 0.63 cm (1/4"). El ajuste máximo es de 1.27 cm (1/2").
- Para el ajuste de rieles intermedios (centrales) en persianas de día/noche, escanee a continuación:

Escanee para obtener instrucciones para ajustar el riel intermedio (central) en persianas de día/noche.

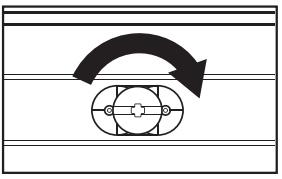

Levantar lateral de la persiana

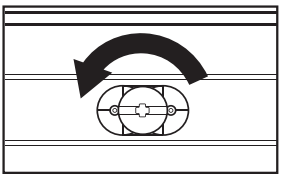

Bajar lateral de la persiana

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problema	Mi persiana no encaja en los soportes de instalación.
Solución	Asegúrese de que los soportes de instalación estén alineados y nivelados. Calce las abrazaderas si es necesario para lograr una alineación nivelada.
Problema	Mi persiana es difícil de subir (o bajar), o no sube (ni baja) en absoluto.
Solución	• Las persianas no pueden forzarse para encajar en aberturas de ventana de montaje interior. Si se trata de un montaje interior, verifique que la persiana esté instalada correctamente. Asegúrese de que haya un espacio entre los extremos de la persiana y el marco giratorio de la ventana. • Compruebe que las abrazaderas de instalación estén niveladas. Si es necesario, utilice calzas para nivelar. • Si se utilizan soportes de retención, asegúrese de que se hayan soltado. • Asegúrese de que la tela no esté atrapada.
Problema	Mis persianas están desniveladas al subirlas o bajarlas, o el riel inferior está desnivelado cuando están fijas.
Solución	• Compruebe que las abrazaderas de instalación estén niveladas. Si es necesario, utilice calzas para nivelar. • Mida las diagonales para comprobar que la ventana esté en escuadra. • Regule los cordones debajo del riel inferior (consulte “Regular la persiana”).
Problema	Cuando intento abrir o cerrar mi persiana con control de cordón, parece atascado o es difícil de jalar.
Solución	• Asegúrese de que el tensor de cordón universal esté instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalarlo. Consulte las instrucciones de instalación del tensor de cordón universal.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA SIN CORDONES

- El funcionamiento diario de la persiana garantizará que funcione a su nivel óptimo.
- Si la persiana permanece en la posición baja durante un período prolongado de tiempo, se debe tener especial cuidado al levantarla. La tela se relajará, por lo que es posible que cueste levantarla. Esto es un fenómeno natural que ocurre con todas las persianas de tela. Es posible que al levantarla note el ondulado (caída) hacia usted. Es temporal y se puede corregir levantando lentamente la persiana por completo y luego accionándola varias veces. Esto permite que la tela vuelva a su estado plisado y la persiana funcione según lo previsto.
- Si la persiana ha estado en la posición completamente elevada durante un período prolongado de tiempo, puede tener una tendencia a “regresar” por encima de la longitud deseada de la persiana. Es temporal y se puede corregir levantando la persiana por completo y luego accionándola varias veces.
- Se recomienda operar la persiana con las manijas provistas para que quede equilibrada al subirla y bajarla.
- Persianas motorizadas: consulte la guía de instrucciones de funcionamiento incluida con la persiana y el control remoto.

SEGURIDAD INFANTIL

⚠ WARNING ⚠ ADVERTENCIA

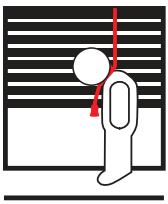

Window Blind Cord Strangulation Risk

Window blinds with a damaged or loose tension device or retractable cord that fails to fully retract pose a strangulation risk to children. To avoid this potential strangulation risk, consider purchasing cordless products or products with inaccessible cords.

Riesgo de Estrangulamiento en Cuerdas de Persianas

Las persianas con un dispositivo tensor suelto o dañado o con una cuerda retráctable que no se ajusta completamente representan un riesgo de estrangulación para los niños. Para evitar un posible riesgo de estrangulamiento, considere comprar productos inalámbricos o productos con cuerdas inaccesibles.