
LEVOLOR

CÓMO AJUSTAR EL RIEL INTERMEDIO DE LA PERSIANA DÍA/NOCHE


AJUSTE DEL RIEL INTERMEDIO (CENTRAL) DÍA/NOCHE

El riel intermedio (central) se ajusta mediante los ajustadores de inclinación que se pueden encontrar a ambos lados del riel.

LADO DERECHO

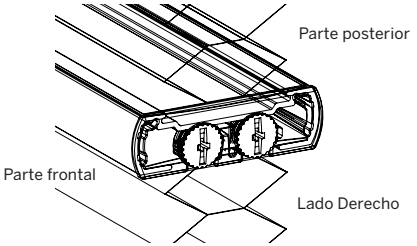

LADO IZQUIERDO

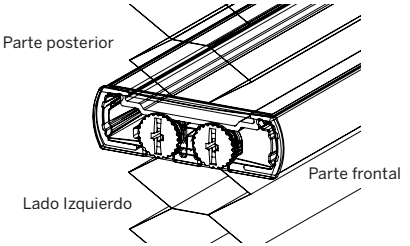

Levante el riel intermedio (central) del lado que va a ajustar. Esto aliviará el peso del cable.

Utilice un destornillador o una moneda de diez centavos para:

- Girar el tornillo en dirección de las manecillas del reloj para levantar ese lado del riel.
- Gire el tornillo en dirección contraria a las manecillas del reloj para bajar ese lado del riel.
- Media revolución es un ajuste de 6.35 mm. El ajuste máximo es de 12.7 mm.

La persiana puede tener dos, tres o cuatro cordones. La cantidad de cordones está determinada por las dimensiones únicas de la persiana.

Cómo obtener la cantidad de cordones

Mire a través de la parte superior de la persiana donde se encuentra la cortina traslúcida. Encuentre las delgadas líneas verticales visibles a través de la tela transparente. Estas líneas son los cordones: cuente cada uno para determinar cuántos tiene la persiana. Ajuste según el número de cordones a continuación:

- **Dos Cordones:** ajustadores delanteros en el extremo izquierdo o derecho.
- **Tres Cordones:** ambos ajustadores en el extremo izquierdo, ajustador delantero en el extremo derecho.

NOTA: si se utiliza el ajustador de inclinación delantero izquierdo para levantar o bajar el riel central, el ajustador posterior se debe girar de manera similar para eliminar cualquier holgura en el cordón central.

- **Cuatro Cordones:** se pueden utilizar ambos ajustadores en ambos extremos.

NOTA: una vez nivelado usando los ajustadores delanteros, los ajustadores posteriores de ambos lados deben girarse para tensar los cordones centrales.